GT-E2120

Telefon mobil
manualul utilizatorului

O parte din conținutul acestui manual poate fi diferită pentru telefonul dvs. în funcție de software-ul acestuia sau de furnizorul dvs. de servicii.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-24448A
Romanian. 11/2010. Rev. 1.2

SAMSUNG

Informații despre siguranță și despre utilizare

Respectați următoarele măsuri de precauție pentru a evita situațiile periculoase sau ilegale și pentru a asigura performanțe de vârf ale telefonului mobil.

Avertismente privind siguranța

WARNING

Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor mici și a animalelor de casă

Nu lăsați la îndemâna copiilor mici sau a animalelor telefonul sau accesoriile sale. Dacă sunt înghițite, componentele mici pot cauza sufocare sau vătămări grave.

Protejați-vă auzul

Ascultarea în cască la volum ridicat vă poate deteriora auzul. Utilizați numai setarea volumului minim necesar pentru a auzi conversația sau muzica.

Instalați cu atenție telefoanele și echipamentele mobile

Asigurați-vă că toate telefoanele mobile sau echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt montate în siguranță. Evitați să amplasați telefonul și accesoriile sale lângă sau în zona de desfășurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat incorect, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbagului.

Aveți grijă la manevrarea și aruncarea bateriilor și încărcătoarelor

- Utilizați numai baterii și încărcătoare aprobate de Samsung, destinate numai pentru acest telefon. Bateriile și încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări grave sau pot deteriora telefonul.
- Nu aruncați niciodată bateriile în foc. Există pericolul de supraîncălzire, incendiu sau explozie dacă le aruncați în foc, le încălziți sau le supuneți loviturilor.
- Nu așezați niciodată bateriile sau telefoanele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. La supraîncălzire, bateriile pot exploda.
- Nu zdrobiți și nu găuriți niciodată bateria. Evitați expunerea bateriei la presiune exterioară ridicată, care poate să conducă la un scurtcircuit intern și la supraîncălzire.

Evitați interferența cu stimulatoare cardiace

Mențineți o distanță de cel puțin 15 cm între telefoanele mobile și stimulatoarele cardiace pentru a evita interferența posibilă, după cum este recomandat de producători și de grupul independent de cercetare, Wireless Technology Research. Dacă aveți vreun motiv să bănuiți că telefonul interferează cu un stimulator cardiac sau cu alt dispozitiv medical, opriți imediat telefonul și, pentru îndrumări, contactați producătorul stimulatorului cardiac sau al dispozitivului medical.

Opriți telefonul în medii potențial explozive

Nu utilizați telefonul la stații de benzină sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice. Opriți telefonul când se impune acest lucru prin semne sau instrucțiuni de avertizare. Telefonul poate cauza explozii sau incendii în apropierea depozitelor de combustibili sau substanțe chimice sau în zonele de transfer sau detonare. Nu depozitați și nu transportați materiale inflamabile, gaze sau explozivi în același compartiment cu telefonul dvs., componentele sau accesoriile acestuia.

Reduceți pericolul rănirilor prin mișcări repetate

Când trimiteți mesaje text sau jucați jocuri pe telefon, țineți telefonul cu o strângere relaxată, apăsați butoanele ușor, utilizați funcții speciale care reduc numărul de butoane pe care trebuie să le apăsați (cum ar fi șabloane și text predictiv) și faceți pauze dese.

CE 0168

Măsuri de siguranță

CAUTION

Conduceți atent în orice situație

Evitați utilizarea telefonului când conduceți și conformați-vă tuturor reglementărilor care restricționează utilizarea telefoanelor mobile în timpul conducerii. Când este posibil, utilizați accesorii Mâini libere pentru a vă mări securitatea.

Respectați toate avertismentele și reglementările de securitate

Respectați toate reglementările care restricționează utilizarea unui telefon mobil într-o anumită zonă.

Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung

Prin utilizarea de accesorii incompatibile se poate deteriora telefonul sau se pot cauza vătămări.

Opriți telefonul în apropierea echipamentelor medicale

Telefonul poate să interfereze cu echipamentele medicale din spitale sau alte instituții de sănătate. Respectați toate reglementările, avertismentele afișate și îndrumările personalului medical.

Opriți telefonul sau dezactivați funcțiile fără fir când sunteți în avion

Telefonul poate cauza interferențe cu echipamentul avionului. Respectați toate reglementările liniei aeriene și opriți telefonul sau comutați într-un mod care dezactivează funcțiile fără fir când vi se impune acest lucru de către personalul liniei aeriene.

Protejați bateriile și încărcătoarele împotriva deteriorării

- Evitați expunerea bateriilor la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (sub 0 °C/32 °F sau peste 45 °C/113 °F). Temperaturile extreme pot reduce capacitatea de încărcare și durata de viață a bateriilor.
- Împiedicați contactul dintre baterii și obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + și - ale bateriilor care va conduce la deteriorarea temporară sau permanentă a acestora.
- Nu utilizați niciodată un încărcător sau o baterie deteriorată.

Manevrați telefonul cu atenție și în mod rațional

- Nu permiteți umezirea telefonului - lichidele pot cauza deteriorări severe. Nu manevrați telefonul cu mâinile ude. Deteriorările cauzate de apă asupra telefonului pot să anuleze garanția producătorului.
- Evitați utilizarea sau depozitarea telefonului în zone cu praf sau murdare pentru a împiedica deteriorarea componentelor mobile.
- Telefonul este un dispozitiv electronic complex - pentru a evita deteriorarea severă, protejați-l față de impacturi și față de manipularea brutală.
- Nu vopsiți telefonul, deoarece vopseaua poate să blocheze componentele mobile ale aparatului și poate să împiedice funcționarea corespunzătoare.
- Evitați utilizarea blițului sau a luminii camerei foto în apropierea ochilor copiilor sau ai animalelor.
- Prin expunerea la câmpuri magnetice, telefonul și cartelele de memorie se pot deteriora. Nu utilizați valize de transport sau accesorii cu închideri magnetice sau nu lăsați telefonul să intre în contact cu câmpuri magnetice pe perioade lungi de timp.

Evitați interferența cu alte dispozitive electronice

Telefonul emite semnale de radiofrecvență (RF) care pot interfera cu echipamente electronice neecranate sau ecranate incorect, precum stimulatoare cardiace, aparate auditive, dispozitive medicale și alte dispozitive electronice din case sau vehicule. Consultați producătorul dispozitivelor electronice pentru rezolvarea tuturor problemelor de interferență pe care le întâmpinați.

Informații importante despre utilizare

Utilizați telefonul în poziție normală

Evitați contactul cu antena internă a telefonului.

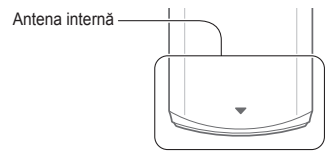

Nu permiteți decât personalului calificat efectuarea lucrărilor de service asupra telefonului

Permiterea efectuării lucrărilor de service de către personal necalificat poate conduce la deteriorarea telefonului și la anularea garanției.

Asigurați durata maximă de viață pentru baterie și încărcător

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca și vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizați bateriile numai în scopul pentru care au fost produse.

Manevrați cu atenție cartelele SIM și cartelele de memorie

- Nu scoateți o cartelă în timp ce telefonul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor și/sau deteriorarea cartelei sau a telefonului.
- Protejați cartelele față de șocuri puternice, electricitate statică și interferențe electrice de la alte dispozitive.
- Scrierea și ștergerea frecventă pot scurta durata de viață a cartelelor de memorie.
- Nu atingeți contactele sau bornele aurii ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ștergeți cartela cu o cârpă moale.

Asigurați accesul la serviciile de urgență

Apelurile de urgență de la telefon nu sunt posibile în unele zone sau condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.

Informații despre certificarea Ratei specifice de absorbție (SAR — Specific Absorption Rate)

Telefonul dvs. respectă standardele Uniunii Europene (UE) care limitează expunerea umană la energia de radiofrecvență (RF) emisă de echipamentele radio și de telecomunicații. Aceste standarde împiedică vânzarea telefoanelor mobile care depășesc un nivel maxim de expunere (cunoscut sub numele de Rată specifică de absorbție sau SAR) de 2,0 W pe kilogram de țesut organic.

În timpul testării, valoarea SAR maximă înregistrată pentru acest model a fost de 0,761 W pe kilogram. În cazul utilizării normale, este probabil ca valoarea SAR reală să fie mult mai scăzută, deoarece telefonul a fost proiectat să emită numai energia RF necesară pentru transmiterea unui semnal către cea mai apropiată stație de bază. Emițând niveluri de energie mai mici în mod automat atunci când este posibil, telefonul reduce expunerea dvs. generală la energie RF.

Declarația de conformitate aflată la sfârșitul acestui manual demonstrează faptul că telefonul dvs. respectă directiva pentru Echipamente europene de radio și de terminale de telecomunicații (R&TTE - European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Pentru informații suplimentare referitoare la valoarea SAR și la standardele UE legate de aceasta, vizitați site-ul Web al telefoanelor mobile Samsung.

Modul corect de eliminare a acestui produs

(Deșeuri de echipamente electrice și electronice)

(Aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(Aplicabile în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Prezentarea telefonului

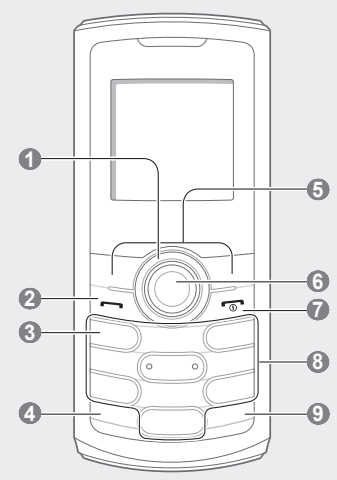

1 Tastă de navigare în 4 direcții
În modul Repaus, accesați meniurile definite de utilizator (meniurile predefinite pot fi diferite în funcție de furnizorul de servicii), activați lanterna (sus) și efectuați un apel fals (jos); în modul Meniu, derulați opțiunile de meniu
► *Activarea lanternei*
► *Efectuarea apelurilor false*

2 Tastă Apelare
Efectuați sau răspundeți la un apel; în modul Repaus, preluați numerele recent apelate, pierdute sau primite; trimiteți un mesaj SOS
► *Activarea și trimiterea unui mesaj SOS*

3 Tastă pentru serviciul Mesagerie vocală
În modul Repaus, accesați mesajele vocale (țineți apăsat)

4 Tastă Blocare
În modul Repaus, blocați și deblocați tastatura (țineți apăsat)

5 Taste funcționale
Efectuați acțiunile afișate în partea de jos a ecranului

6 Tastă Confirmare
În modul Repaus, accesați playerul muzical; lansați navigatorul Web (țineți apăsat); în modul Meniu, selectați opțiunea de meniu evidențiată sau confirmați datele introduse

7 Tastă Pornire/Ieșire din meniu
Porniți și opriți telefonul (țineți apăsat); terminați un apel; în modul Meniu, anulați datele introduse și reveniți la modul Repaus

8 Taste alfanumerice

9 Tastă pentru profilul Silențios
În modul Repaus, activați sau dezactivați profilul Silențios (țineți apăsat)

Telefonul afișează următoarele indicatoare de stare în partea de sus a ecranului:

Pictogramă	Descriere
	Putere semnal
	Rețea GPRS conectată
	Apel în curs
	Redirecționare apel activă
	Caracteristică Mesaj SOS activată
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Conectare la o pagină Web securizată
	Radio FM pornit

Pictogramă	Descriere
	Alarmă activată
	Cartelă de memorie introdusă
	Mesaj text nou (SMS)
	Mesaj multimedia nou (MMS)
	Mesaj email nou
	Mesaj vocal nou
	Profil Normal activat
	Profil Silențios activat
	Nivel de încărcare a bateriei

Instalarea cartelei SIM şi a bateriei

1. Îndepărtaţi capacul pentru baterie şi introduceţi cartela SIM.

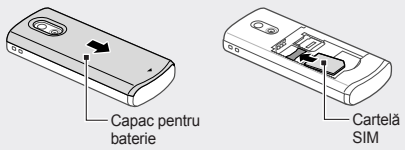

2. Introduceţi bateria şi aşezaţi la loc capacul pentru baterie.

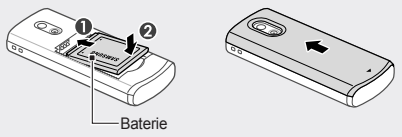

Încărcarea bateriei

1. Conectaţi adaptorul de voiaj furnizat.
2. Când încărcarea s-a terminat, deconectaţi adaptorul de voiaj.

Nu scoateţi bateria din telefon înainte de a deconecta adaptorul de voiaj. În caz contrar, telefonul se poate deteriora.

Introducerea unei cartele de memorie (opţional)

Telefonul acceptă cartele de memorie microSD™ sau microSDHC™ de până la 2 GB (în funcţie de fabricantul cartelei de memorie şi de tipul acesteia).

1. Îndepărtaţi capacul pentru baterie şi bateria.
2. Deblocaţi capacul pentru cartela de memorie.



3. Ridicaţi capacul pentru cartela de memorie şi introduceţi o cartelă de memorie cu partea etichetată în sus.

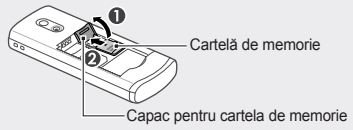

4. Închideţi şi blocaţi capacul pentru cartela de memorie.
5. Aşezaţi la loc bateria şi capacul pentru baterie.

Pictogramele pentru instrucţiuni

	Notă: note, sfaturi de utilizare sau informaţii suplimentare
→	**Urmat de**: ordinea opţiunilor sau meniurilor pe care trebuie să le selectaţi pentru a parcurge un pas; de exemplu: în modul Meniu, selectaţi **Mesaje** → **Creare mesaj nou** (reprezintă **Mesaje**, urmat de **Creare mesaj nou**)
[ ]	**Paranteze pătrate**: tastele telefonului; de exemplu: [ ] (reprezintă tasta Pornire/Ieşire din meniu)
< >	**Paranteze unghiulare**: taste funcţionale care controlează diferite funcţii pentru fiecare ecran; de exemplu: <**OK**> (reprezintă tasta funcţională **OK**)

Pornirea şi oprirea telefonului

Pentru a porni telefonul:

1. Ţineţi apăsată tasta [ ].
2. Introduceţi codul PIN şi apăsaţi pe <**OK**> (dacă este necesar).

Pentru a opri telefonul, repetaţi pasul 1 de mai sus.

Pentru a transfera date de la un PC la telefonul dvs., aveţi nevoie de Windows XP Service Pack 2.

Accesarea meniurilor

Pentru a accesa meniurile telefonului:

1. În modul Repaus, apăsaţi pe <**Meniu**> pentru a accesa modul Meniu.

   În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, poate fi necesar să apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a accesa Modul meniu.

2. Utilizaţi Tasta de navigare pentru a derula la un meniu sau la o opţiune.
3. Apăsaţi pe <**Selectare**>, pe <**OK**> sau pe tasta Confirmare pentru a confirma opţiunea evidenţiată.
4. Apăsaţi pe <**Înapoi**> pentru a vă deplasa în sus cu un nivel; apăsaţi pe [ ] pentru a reveni la modul Repaus.

- La accesarea unui meniu pentru care se solicită codul PIN2, trebuie să introduceţi codul PIN2 furnizat împreună cu cartela SIM. Pentru detalii, contactaţi furnizorul de servicii.
- Samsung nu este responsabil pentru niciun fel de pierdere de parole sau de informaţii cu caracter personal sau pentru alte prejudicii cauzate de software ilegal.

Efectuarea unui apel

1. În modul Repaus, introduceţi un prefix de zonă şi un număr de telefon.
2. Apăsaţi pe [ ] pentru a forma numărul.
3. Pentru a termina apelul, apăsaţi pe [ ].

Răspunsul la un apel

1. Când primiţi un apel, apăsaţi pe [ ].
2. Pentru a termina apelul, apăsaţi pe [ ].

Reglarea volumului

Reglarea volumului tonului de sonerie

1. În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Profile**.
2. Derulaţi la profilul de telefon pe care îl utilizaţi.

   Dacă utilizaţi profilul Silenţios, nu este permis să reglaţi volumul tonului de sonerie.

3. Apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Editare** → **Volum** → **Alertă apel**.
4. Derulaţi la stânga sau la dreapta pentru a regla nivelul volumului.
5. Apăsaţi pe <**Salvare**>.

Reglarea volumului vocii în timpul unui apel

Când un apel este în curs, apăsaţi pe Tasta de navigare în sus sau în jos pentru a regla volumul.

În medii zgomotoase, este posibil să aveţi dificultăţi la ascultarea apelurilor atunci când utilizaţi caracteristica set difuzor-microfon. Pentru a beneficia de o performanţă audio mai bună, utilizaţi modul normal al telefonului.

Schimbarea tonului de sonerie

1. În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Profile**.
2. Derulaţi la profilul pe care îl utilizaţi.

   Dacă utilizaţi profilul Silenţios sau Deconectat, nu este permis să schimbaţi tonul de sonerie.

3. Apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Editare** → **Ton sonerie apel**.
4. Selectaţi o categorie de tonuri de sonerie → un ton de sonerie.

Pentru a comuta la un alt profil, selectaţi-l din listă.

Apelarea unui număr recent apelat

1. În modul Repaus, apăsaţi pe [ ].
2. Derulaţi la stânga sau la dreapta la un tip de apel.
3. Derulaţi în sus sau în jos pentru a selecta un număr sau un nume.
4. Apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a vedea detaliile apelului sau pe [ ] pentru a forma numărul.

Introducerea textului

Schimbarea modului de introducere a textului

- Ţineţi apăsată tasta [#] pentru a comuta între modurile T9 şi ABC.
- Apăsaţi pe [#] pentru a schimba între majuscule şi minuscule sau pentru a comuta la modul Numeric.
- Apăsaţi pe [*] pentru a comuta la modul Simbol.
- Ţineţi apăsată tasta [*] pentru a selecta un mod de introducere sau pentru a schimba limba de introducere.

Modul T9

1. Apăsaţi pe tastele alfanumerice corespunzătoare pentru a introduce un cuvânt întreg.
2. Când cuvântul se afişează corect, apăsaţi pe [**0**] pentru a introduce un spaţiu. Dacă nu se afişează cuvântul corect, apăsaţi pe Tasta de navigare în sus sau în jos pentru a selecta un cuvânt alternativ.

Modul ABC

Apăsaţi pe tasta alfanumerică corespunzătoare până când caracterul dorit apare pe ecran.

Modul Numeric

Apăsaţi pe tasta alfanumerică corespunzătoare pentru a introduce un număr.

Modul Simbol

Apăsaţi pe tasta alfanumerică corespunzătoare pentru a introduce un simbol.

- Pentru a deplasa cursorul, apăsaţi pe Tasta de navigare.
- Pentru a şterge caracterele unul câte unul, apăsaţi pe <**Golire**>. Pentru a şterge caracterele din partea stângă a cursorului, ţineţi apăsat <**Golire**>.
- Pentru a insera un spaţiu între caractere, apăsaţi pe [**0**].
- Pentru a introduce semne de punctuaţie, apăsaţi pe [**1**].

Adăugarea unui contact nou

Contactele sunt salvate în mod prestabilit în memoria telefonului. Pentru a schimba locaţia din memorie, în modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Aplicaţie** → **Agendă telefonică** → **Salvare contact nou în** → o locaţie din memorie.

1. În modul Repaus, introduceţi un număr de telefon şi apăsaţi pe <**Opţiuni**>.
2. Selectaţi **Creare contact** → un tip de număr (dacă este necesar).
3. Introduceţi informaţiile despre contact.
4. Apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a adăuga contactul în memorie.

Trimiterea şi vizualizarea mesajelor

Trimiterea unui mesaj text sau multimedia

1. În modul Meniu, selectaţi **Mesaje** → **Creare mesaj nou** → **Mesaj**.
2. Introduceţi un număr de destinaţie şi derulaţi în jos.
3. Introduceţi textul mesajului. ► *Introducerea textului*
   Pentru a trimite ca mesaj text, treceţi la pasul 5.
   Pentru a ataşa conţinut multimedia, continuaţi cu pasul 4.
4. Apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Adăugare multimedia** şi adăugaţi un element.
5. Apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a trimite mesajul.

Pentru a vizualiza mesajele text sau multimedia

1. În modul Meniu, selectaţi **Mesaje** → **Mesaje primite**.
2. Selectaţi un mesaj text sau multimedia.

Efectuarea apelurilor false

Puteţi simula un apel de intrare atunci când doriţi să părăsiţi întruniri sau conversaţii nedorite.

- Ţineţi apăsată Tasta de navigare în jos în modul Repaus.
- Apăsaţi pe Tasta de navigare în jos de patru ori atunci când telefonul este în poziţia închis şi tastele sunt blocate.

Activarea caracteristicii Mobile Tracker

Atunci când cineva introduce o nouă cartelă SIM sau USIM în telefonul dvs., caracteristica Mobile Tracker va trimite în mod automat numărul de contact către doi destinatari pentru a vă ajuta să localizaţi şi să recuperaţi telefonul. Pentru a activa caracteristica Mobile Tracker:

1. În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Securitate** → **Mobile Tracker**.
2. Introduceţi parola şi apăsaţi pe <**OK**>.

   La prima accesare a caracteristicii **Mobile Tracker**, vi se va solicita crearea şi confirmarea unei parole.

3. Derulaţi la stânga sau la dreapta până la **Pornit**.
4. Derulaţi în jos şi apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a deschide lista de destinatari.
5. Apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a deschide lista de contacte.
6. Selectaţi un contact.
7. Selectaţi un număr (dacă este necesar).
8. Apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Salvare** pentru a salva destinatarii.
9. Derulaţi în jos şi introduceţi numele expeditorului.
10. Apăsaţi pe tasta Confirmare → <**Acceptare**>.

Activarea şi trimiterea unui mesaj SOS

Într-o situaţie de urgenţă, puteţi trimite mesaje SOS către familie sau prieteni pentru a cere ajutor.

Activarea mesajului SOS

1. În modul Meniu, selectaţi **Mesaje** → **Setări** → **Mesaje SOS** → **Opţiuni trimitere**.
2. Derulaţi la stânga sau la dreapta până la **Pornit**.
3. Derulaţi în jos şi apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a deschide lista de destinatari.
4. Apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a deschide lista de contacte.
5. Selectaţi un contact.
6. Selectaţi un număr (dacă este necesar).
7. Apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Salvare** pentru a salva destinatarii.
8. Derulaţi în jos şi setaţi de câte ori să se repete mesajul SOS.
9. Apăsaţi pe <**Salvare**> → <**Da**>.

Trimiterea unui mesaj SOS

1. Cu tastele blocate, apăsaţi pe [ ] de patru ori pentru a trimite un mesaj SOS către numerele prestabilite. Telefonul comută la modul SOS şi trimite mesajul SOS prestabilit.
2. Pentru a părăsi modul SOS, apăsaţi pe [ ].

Utilizarea camerei foto

Realizarea fotografiilor

1. În modul Meniu, selectaţi **Cameră** pentru a porni camera foto.
2. Îndreptaţi obiectivul spre subiect şi efectuaţi reglajele dorite.
3. Pentru a realiza o fotografie, apăsaţi pe tasta Confirmare. Fotografia este salvată automat.
4. Apăsaţi pe <**Înapoi**> pentru a realiza o altă fotografie (pasul 2).

După realizarea fotografiilor, selectaţi <**Album**> pentru a vizualiza fotografiile.

Vizualizarea fotografiilor

În modul Meniu, selectaţi **Fişierele mele** → **Imagini** → un fişier foto.

Realizarea videoclipurilor

1. În modul Meniu, selectaţi **Cameră** pentru a porni camera foto.
2. Apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Camera video** pentru a comuta la modul Înregistrare.
3. Îndreptaţi obiectivul spre subiect şi efectuaţi reglajele dorite.
4. Apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a începe înregistrarea.
5. Apăsaţi pe tasta Confirmare sau pe <**Oprire**> pentru a opri înregistrarea. Videoclipul se salvează automat.

După realizarea videoclipurilor, selectaţi <**Album**> pentru a vizualiza videoclipuri.

Vizualizarea videoclipurilor

În modul Meniu, selectaţi **Fişierele mele** → **Videoclipuri** → un fişier video.

Ascultarea muzicii

1. În modul Meniu, selectaţi **Muzică**.
2. Apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Creare listă de redare**.
3. Introduceţi un titlu pentru noua listă de redare şi apăsaţi pe tasta Confirmare.
4. Selectaţi noua listă de redare.
5. Apăsaţi pe <**Opţiuni**> → **Adăugat** → o locaţie din memorie → o categorie de muzică (dacă este necesar).
6. Selectaţi fişierele pe care doriţi să le includeţi şi apăsaţi pe <**Adăug.**>.
7. Pentru a începe redarea, apăsaţi pe tasta Confirmare.
8. Controlaţi redarea utilizând următoarele taste:

Tastă	Funcţie
Confirmare	Întrerupeţi sau reluaţi redarea
Navigare	• Stânga: salt înapoi; căutaţi înapoi într-un fişier (ţineţi apăsat) • Dreapta: salt înainte; căutare înainte într-un fişier (ţineţi apăsat) • Sus/Jos: reglaţi volumul

Ascultarea radioului FM

1. În modul Meniu, selectaţi **Aplicaţii** → **Radio FM**.
2. Apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a porni radioul FM.
3. Apăsaţi pe <**Da**> pentru a începe acordul automat. Radioul caută şi salvează posturile disponibile în mod automat.

   La prima pornire a **Radio FM**, vi se va solicita să începeţi acordul automat.

4. Ţineţi apăsată Tasta de navigare în stânga sau în dreapta pentru a vă deplasa la un post de radio salvat. Apăsaţi pe Tasta de navigare în stânga sau în dreapta pentru a regla frecvenţa unui post de radio.
5. Pentru a opri radioul FM, apăsaţi pe tasta Confirmare.

- Volumul din căştile mono este foarte scăzut sau prea slab pentru a fi auzit. Utilizaţi numai căşti stereo.
- Atunci când semnalul radio este puternic, ascultaţi radioul FM fără căşti, iar când acesta este slab, utilizaţi căştile furnizate.
- Ascultarea radioului FM fără căşti poate reduce nivelul de încărcare a bateriei mai repede.
- Capacul pentru baterie este antena radioului FM. Manevraţi cu grijă capacul pentru baterie şi menţineţi punctele de contact curate.

Activarea lanternei

Caracteristica Lanternă vă ajută să vedeţi în locuri întunecate, ecranul şi lumina de fundal devenind cât mai luminoase posibil. Pentru a activa lanterna, ţineţi apăsată Tasta de navigare în sus în modul Repaus sau cu tastatura blocată.

Pentru a dezactiva lanterna, apăsaţi pe <**Înapoi**> sau pe [ ].

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaraţie de conformitate (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

declarăm pe propria răspundere că produsul

Telefonul mobil GSM: GT-E2120

încărcătorul şi acumulatorul său la care face referire această declaraţie sunt în conformitate cu următoarele standarde şi/sau alte acte normative.

SIGURANŢĂ	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
REŢEA	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Declarăm prin aceasta că toate seturile esenţiale de teste radio au fost efectuate şi că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerinţele de bază ale Directivei 1999/5/CE.

Procedura de evaluare a conformităţii, la care se face referire în art. 10 şi care este detaliată în Anexa [IV] a Directivei 1999/5/CE, a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Marcaj de identificare: 0168

Documentaţia tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

şi va fi pusă la dispoziţie la cerere.
(Reprezentanţa în UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.06.24 — Yong-Sang Park / S. Manager
(locul şi data emiterii) — (numele şi semnătura persoanei autorizate)

* Aceasta nu este adresa Centrului de service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de service Samsung, consultaţi certificatul de garanţie sau contactaţi magazinul de unde aţi cumpărat telefonul.